

Jordfeilvarsling, jordfeilbryter og jordfeilautomat

Selvklebende bruksanvisning for jordfeilvarsler, jordfeilbryter og jordfeilautomat følger vedlagt med produktene, men har du mistet dem, kan du printe dem ut på et selvklebende ark herfra.

Jordfeilvarsling fra **hager**



- Grønn lampe lyser ved normal drift.
- Rød lampe lyser og lydsignal lyder ved jordfeil. Lydsignalet kan avstilles ved å trykke på knappen, rød lampe lyser fremdeles.

For å finne jordfeilen gjøres følgende:

Alle kurser legges ut, signalet skal nå opphøre.

Nå legges en og en kurs inn helt til signalet kommer igjen. Denne kursen har da jordfeil. Husk å vente i 2 sek. mellom hver kurs.

Slå av eller trekk ut støpslet på alle apparater som tilhører denne kursen. Legg deretter inn igjen en etter en. Vent minst 2 sek. mellom hver operasjon. Når signalet igjen lyder, er det ødelagte apparatet funnet. Dette apparatet må repareres før det kobles til igjen!


Dersom signalet fortsatt lyder når alle apparater er frakoblet, er det feil på den faste installasjonen, og elektriker skal tilkalles.

I dette anlegg er montert **hager** jordfeilbryter

Dersom denne gjentagne ganger løser ut gjør følgende: (Står bryteren for kun en kurs, start ved punkt 3).

1. Alle kurser legges ut, jordfeilbryter legges inn.
2. Nå legges en og en kurs inn, helt til jordfeilbryteren slår ut igjen. Denne kursen har da jordfeil.
3. Slå av eller trekk ut støpslet på alle apparater som tilhører denne kursen. Legg inn en etter en. Når jordfeilbryteren slår ut, er det ødelagte apparatet funnet. Dette apparatet må repareres før det kobles inn igjen!
4. Dersom jordfeilbryteren fortsatt slår ut når alle apparater er frakoblet, er det feil på den faste installasjonen. Kursen må forbli utkoblet, og elektriker tilkalles.

I dette anlegg er montert Hager jordfeilautomater.

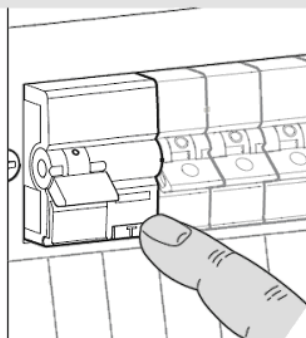

- Noter om vinduet i front viser gult eller grått. Ved gult flagg skyldes utløsningen en jordfeil, ved grått flagg skyldes det en overbelastning eller en kortslutning.
- Slå av eller trekk ut støpselet på alle apparater som er tilkoblet den aktuelle kursen.

- Slå bryteren på.
- Legg inn alle apparater en etter en. Når bryteren igjen slår ut, er det ødelagte apparatet funnet. Dette må repareres før det kobles inn igjen.
- Dersom bryteren fortsatt slår ut når alle apparater er frakoblet, er det feil på den faste installasjonen. Kursen må forbli utkoblet, og elektriker tilkalles.

INSTALLATØR: